

Messer zum Öffnen von Verpackungen – sichere Schnittführung


Sichere Schnittführung

Das Messer sollte immer parallel zum Körper oder vom Körper weg geführt werden – auf keinen Fall in Richtung der Hand, die den Karton oder die Verpackung hält. Idealerweise stellt man sich seitlich zum Schnitt. Es empfiehlt sich das Messer beim Schneiden im 45-Grad-Winkel zu führen. Beim Auftrennen von Umreifungen sollte das Band mit der freien Hand leicht auf Spannung angehoben und im Winkel von 45 Grad zum Band durchtrennt werden.


Klingenwechsel

Die Herstellerangaben sind zu beachten. Beim Wechseln der Klinge besteht Verletzungsgefahr! Der Klingenwechsel muss besonders aufmerksam durchgeführt werden; die Arbeitsanweisungen des Herstellers sind genau zu beachten. Schnittfeste Handschuhe erhöhen die Sicherheit. Gebrauchte Klinsen sind wegen der Verletzungsgefahr in einem dafür geeigneten Behälter zu entsorgen und gehören keinesfalls in den Papierabfall.


Allgemeine Hinweise zur sicheren Schnittführung

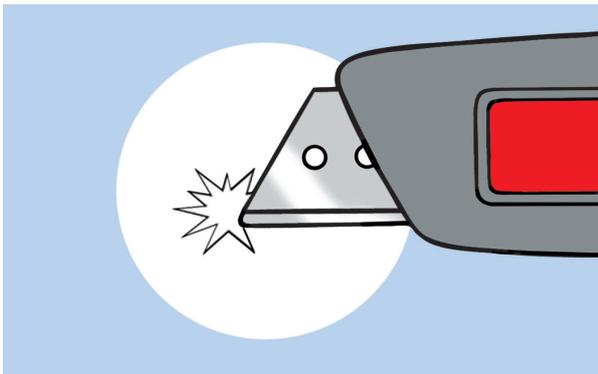


Nur Kartonnenmesser mit scharfer, unbeschädigter und gegebenenfalls abgerundeter Klinge verwenden.

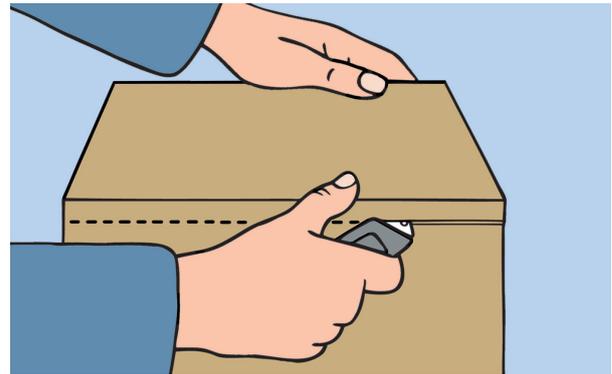


Hand und Körper außerhalb der Schnittlinie halten. Den Karton so halten, dass er nicht rutschen oder kippen kann.

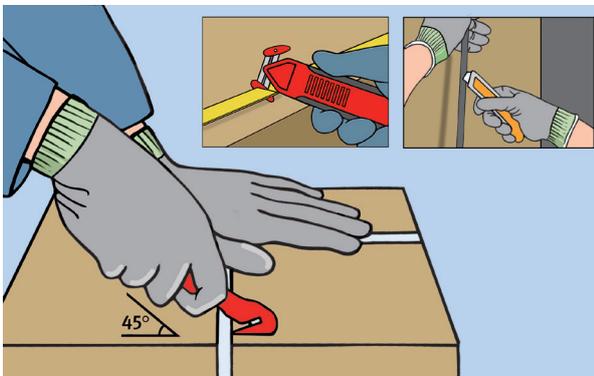


Empfehlung: Paketbänder mit verdeckt liegender Klinge durchtrennen. Dabei Umreifung in die Hand nehmen oder niederdrücken, um ein Umherschlagen zu vermeiden. Umreifung in einem 45-Grad-Winkel durchtrennen. Zur Vermeidung von Handverletzungen schnittfeste Handschuhe tragen.

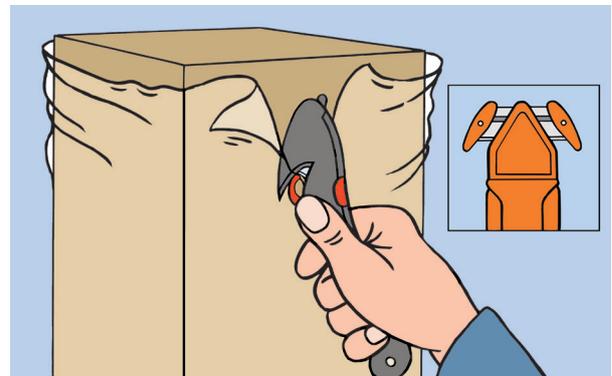

Empfehlung: Zum sicheren Durchtrennen von Folien Messer mit verdeckt liegender Klinge verwenden.

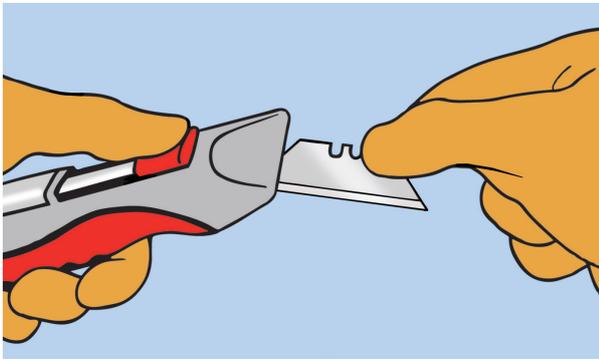


Empfehlung: Die Sicherheit beim Klingenwechsel kann durch das Tragen schnittfester Handschuhe erhöht werden.

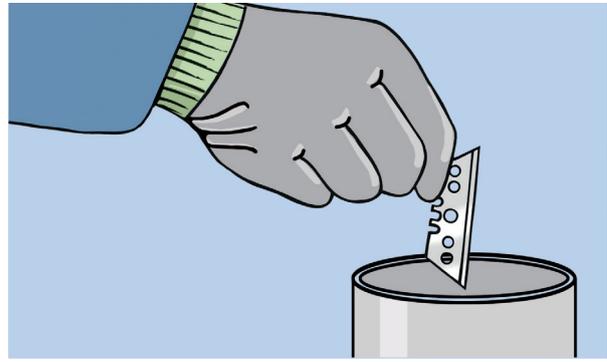


Gebrauchte Klingen in einem geeigneten Behälter entsorgen. Wegen der Verletzungsgefahr nicht in den Papierkorb werfen.

Sichere Schnittführung für die verschiedenen Messerarten

Messer mit automatischem Klingenrückzug (Sicherheitsstufe +)

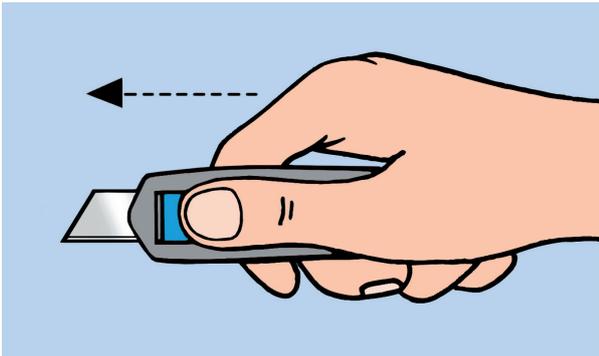


Klingenschieber zum Ausfahren der Klinge betätigen.

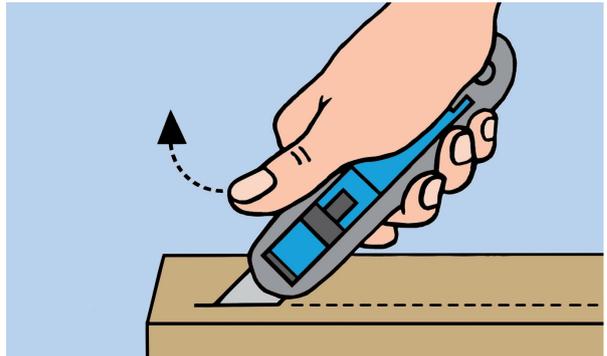


Nach dem Einstechen in das Schneidmaterial den Daumen vom Klingenschieber nehmen. Bleibt der Daumen auf dem Schieber, wird die Sicherheitsfunktion blockiert; die Klinge wird beim Lösen aus der Verpackung nicht eingezogen.

Messer mit vollautomatischem Klingenrückzug (Sicherheitsstufe ++)

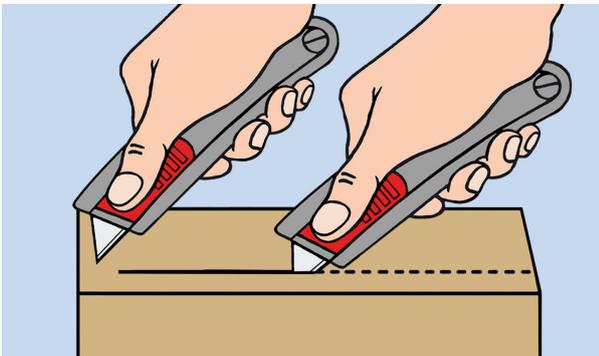


Klingenschieber zum Ausfahren der Klinge betätigen. Klingenspitze in das Schneidmaterial einführen und entlang der Schnittlinie schneiden.

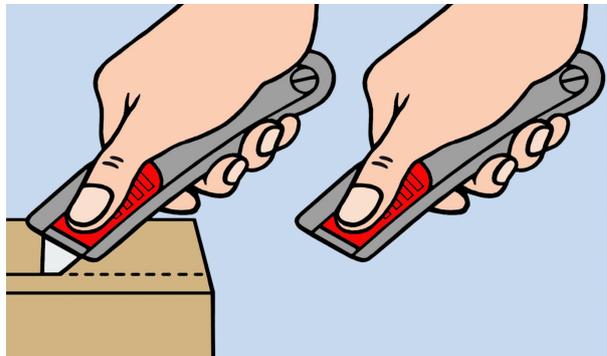

Nach dem Herausziehen der Klinge aus dem Schneidmaterial zieht sie sich vollautomatisch in das Gehäuse des Messers zurück, selbst wenn der Daumen auf dem Klingenschieber bleibt.

Messer mit verdeckt liegender Klinge (Sicherheitsstufe +++)

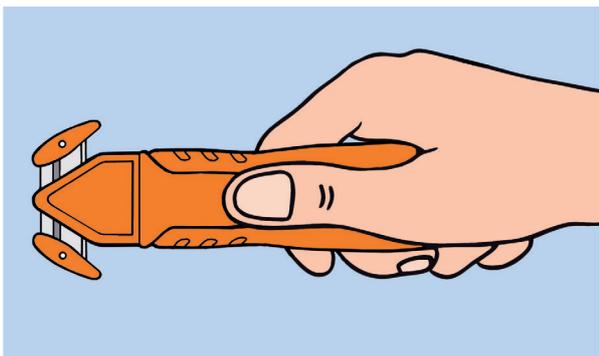

Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge.



Messernase in das Schneidmaterial einführen und schräg (45°) entlang der Schnittlinie schneiden; dabei die Kartontage so festhalten, dass sie nicht kippen oder verrutschen kann.